

Zprinter 软件安装说明


一、打印机驱动安装

安装方法一：

- 1、解压文件安装包在本地电脑



- 2、点击安装驱动文件 PrnInst

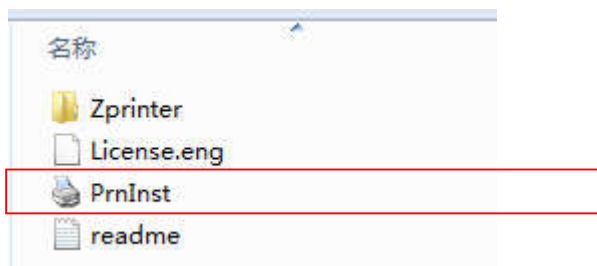

- 3、点击下一步




4、点击安装驱动




5、点击 USB 端口




6、按照提示插入打印机 USB 线（**此时需要插拔一下 USB 线**）

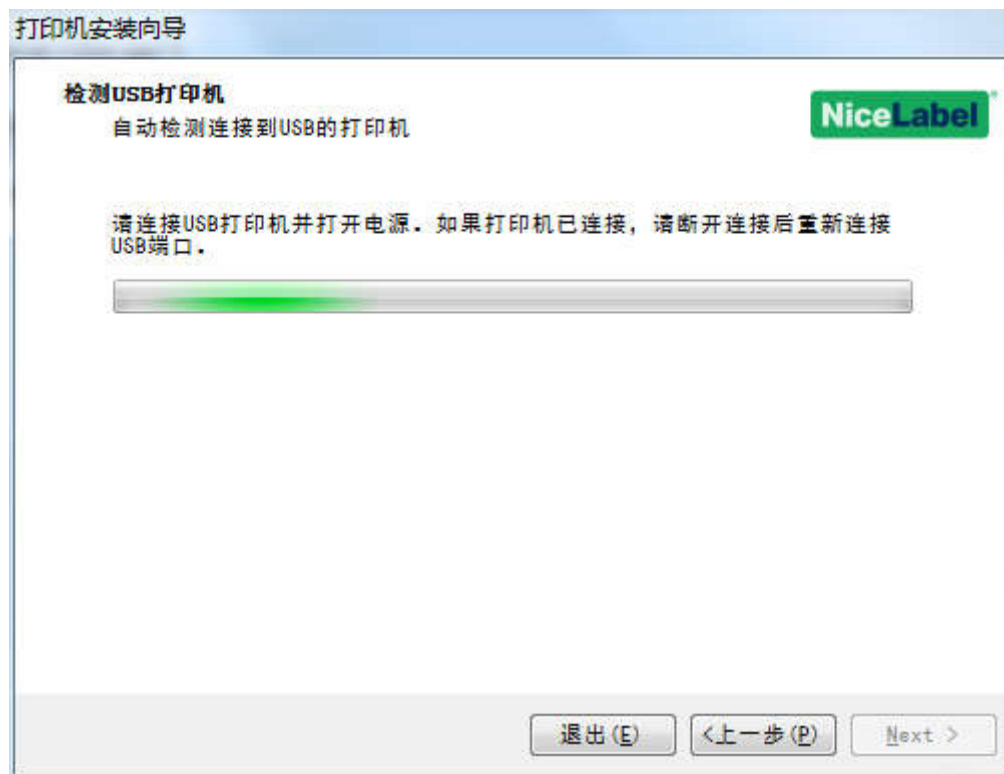

7、检测到连接 USB 打印机后自动弹出以下窗口，点击安装

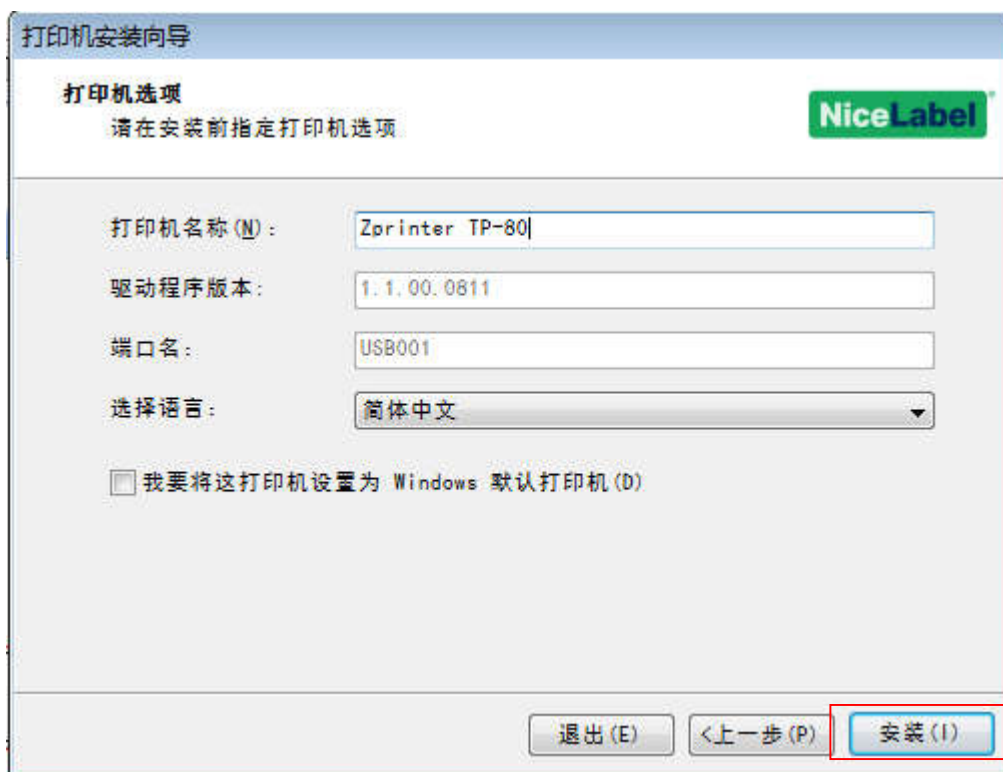

8、安装驱动完成，点击退出

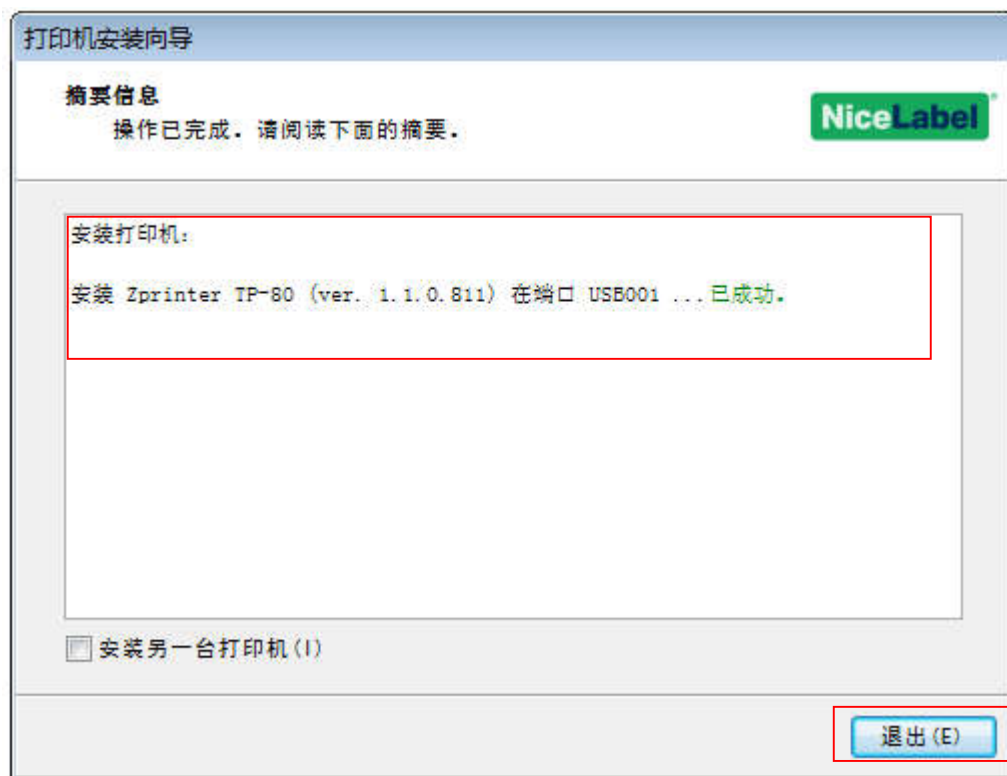


安装方法二：

1、解压文件安装包在本地电脑




2、点击安装驱动文件 PrnInst

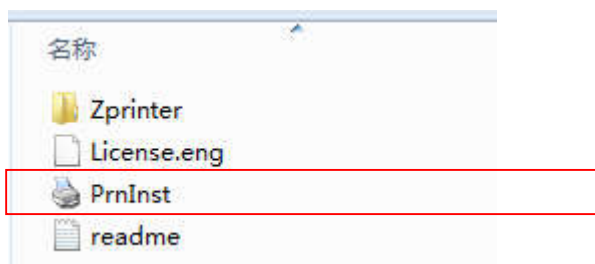

3、点击下一步




4、点击安装驱动

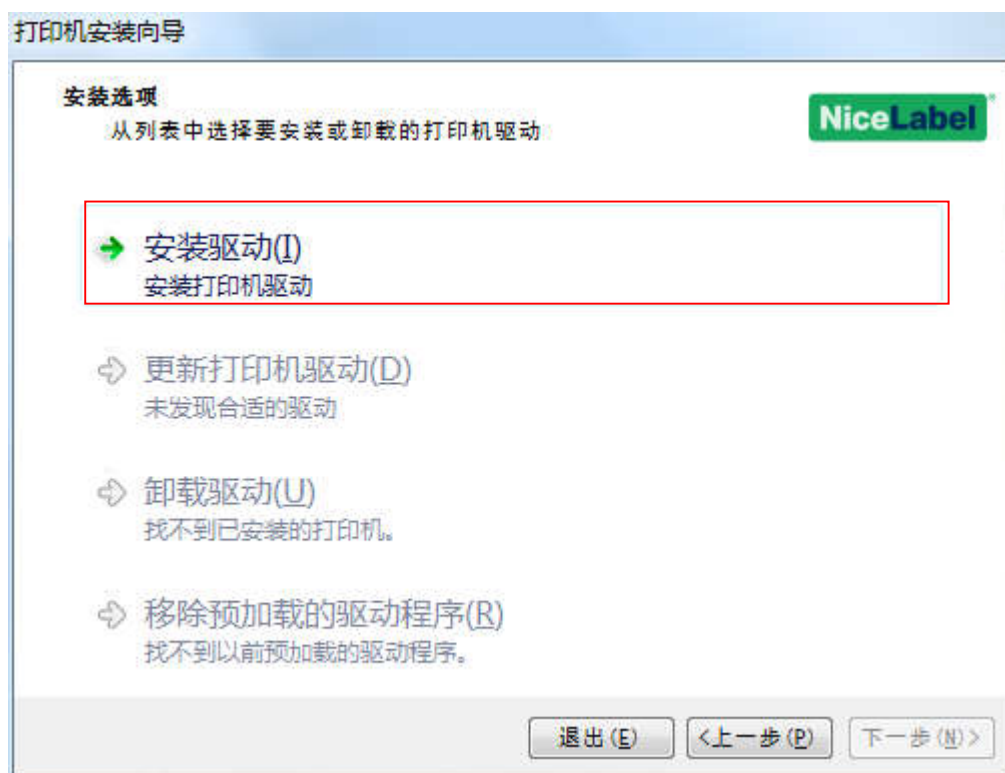


5、点击 其他




6、点击下一步

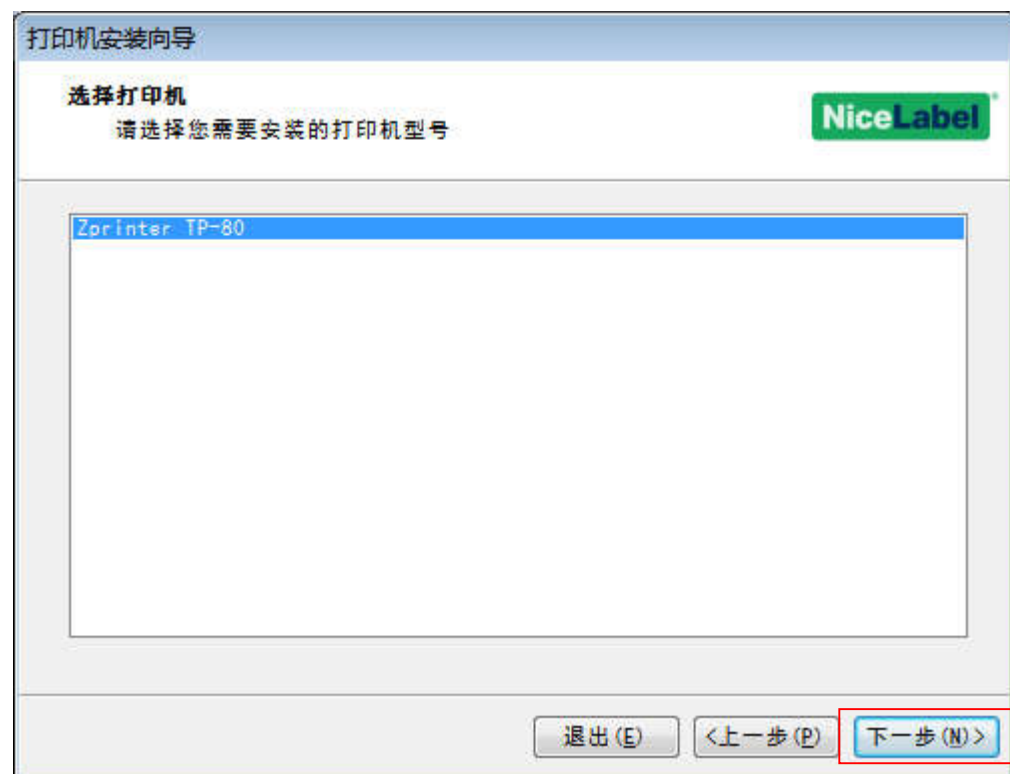

7、选择“USB 虚拟打印机端口”（注意：灰色字体的端口，表示端口已被占用，需要选黑色字体的端口），点击下一步

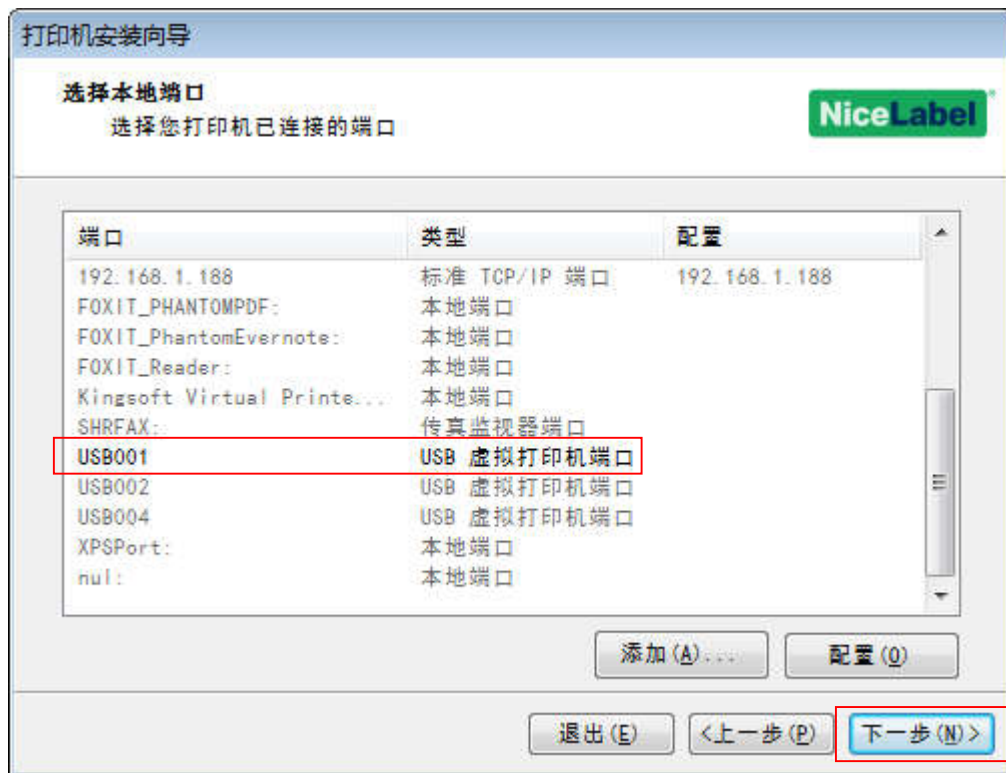

8、点击安装

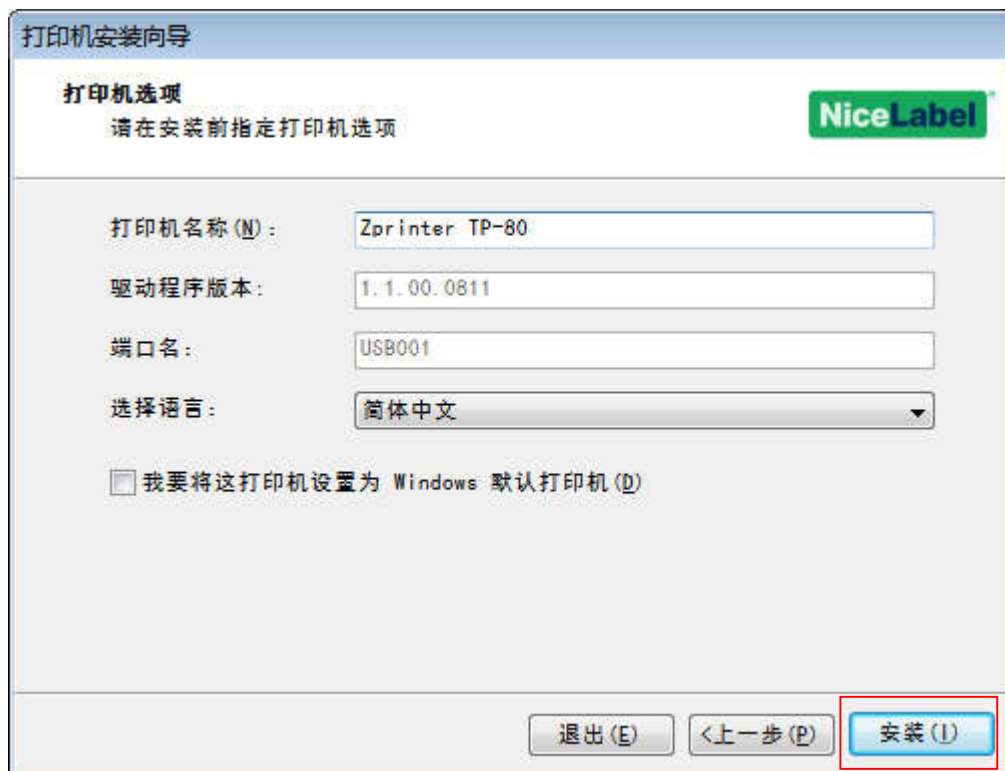

9、安装驱动完成，点击退出



打印机驱动安装完成，打开或者安装标签编辑打印软件，即可打印。

二、安装打印软件 labelshop

